




Pelsis

insect light traps

Flytrap™ LED AQUA

Instruction booklet

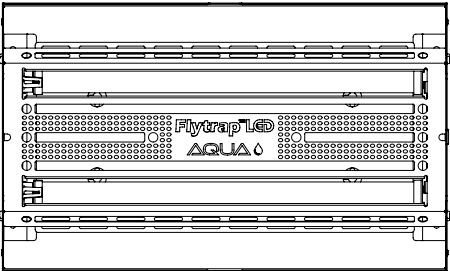

Flytrap LED Aqua

Flytrap 30 LED Aqua:

1106078060



يرجى قراءة

دليل المستخدم



للاستخدام

الداخلي فقط



حذر



أفصل قابس التيار الكهربائي

عن المخرج الكهربائي

• يحفظ هذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

• يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

• تحذير: يجب تاريفض هذا الجهاز. في حال تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب استبداله بسلك أو مجرعة أسلاك من نوع خاص يمكن الحصول عليها من الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها.

• هذا الجهاز للاستخدامات الداخلية فقط.

• هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في الحظائر وما شابهها من الأماكن، ولا في المواقع التي يُحتمل أن توجد فيها أبخرة مواد قابلة للاشتعال أو غاز قابل للانفجار.

تعليمات الأسلاك

الأسلاك في الخط الرئيسي تكون ملونة بالرمز التالي:

أزرق = محايد
بني = تيار
أصفر وأخضر = أرضي

بما أن ألوان السلك في الخط الرئيسي لهذا الجهاز قد لا تتوافق مع اللون الذي يحدد الأطراف على قابسك، فاستمر على النحو التالي:

• يجب أن يكون السلك الأزرق موصولًا بالمحطة الطرفية المؤشرة بالحرف N.

• يجب توصيل السلك البني بالمحطة الطرفية المؤشرة بالحرف L.

• يجب أن يكون السلك الأصفر والأخضر موصولًا بالمحطة الطرفية المؤشرة بالحرف E أو الرمز ㊤.

الضمان

يُرجى زيارة موقعنا على الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات في منطقتك للاطلاع على تفاصيل الضمان. في حال صيانة الجهاز بحسب الطريقة الموصى بها في هذه التعليمات، فينبغي أن يستمر في العمل لسنوات عديدة. قد يؤدي استخدام قطع استهلاكية غير معتمدة إلى إلغاء الضمان. لا يغطي الضمان المواد المُستهلكة (مصابيح الأشعة فوق البنفسجية ولوحات الصمغ) أو الأخطاء الناتجة عن سوء الاستخدام أو التشغيل غير الصحيح أو الاستخدام بشكل غير صحيح.

التنظيف

التنظيف يجب عدم إجراء أعمال التنظيف إلا بعد التأكد من فصل الوحدة من مصدر التيار الكهربائي. ويوصى بالتنظيف بشكل شهري. يجب مسح الوحدة جيدًا بقطعة قماش مبللة وإزالة أي أوساخ متراكمة. يجب أيضًا التأكد من تخفيف الوحدة تمامًا قبل توصيلها بمصدر الطاقة. نوصي بتنظيف الوحدة باستخدام قطعة قماش رطبة فقط لا تحتوي على مواد كيميائية غير المنظفات الخفيفة.

EN - SAFETY INFORMATION
Please read these instructions carefully and store in a safe place for future reference.



READ USER MANUAL



INDOOR USE ONLY



CAUTION



DISCONNECT MAINS PLUG FROM ELECTRICAL OUTLET

- This appliance is to be kept out of the reach of children.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Warning: This appliance must be earthed. If the supply cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- This appliance is for indoor use only.
- This appliance is not suitable for use in barns, stables, and similar locations or in locations where flammable vapour or explosive dust is likely to exist.

WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:
BLUE = NEUTRAL
BROWN = LIVE
YELLOW & GREEN = EARTH
As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the colour marking identifying the terminals on your plug, proceed as follows:
• The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N.
• The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L.
• The wire which is coloured YELLOW & GREEN must be connected to the terminal which is marked with the letter E or the symbol ㊤.

GUARANTEE
For the warranty details, please visit our website or contact your sales representative. If maintained as recommended in these instructions, it should continue to work for many years. Use of non-approved consumables may invalidate the guarantee. The guarantee does not cover consumables, (UV lamps and glueboards), breakdown due to misuse, incorrect operation or use in an incorrect application.

CLEANING
Cleaning should be carried out only after ensuring the unit is disconnected from the mains. It is recommended that cleaning is carried out monthly. The unit should be thoroughly wiped down with a damp cloth, removing any build-up of dirt. Ensure the unit is completely dry before reconnecting it to the power supply. We recommend to clean the unit using only a damp cloth which does not contain any chemicals other than mild detergent.

علامات السلامة
يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً.



يرجى قراءة

دليل المستخدم



للاستخدام

الداخلي فقط



حذر



أفصل قابس التيار الكهربائي

عن المخرج الكهربائي

• يحفظ هذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

• يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

• تحذير: يجب تاريفض هذا الجهاز. في حال تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب استبداله بسلك أو مجرعة أسلاك من نوع خاص يمكن الحصول عليها من الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها.

• هذا الجهاز للاستخدامات الداخلية فقط.

• هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في الحظائر وما شابهها من الأماكن، ولا في المواقع التي يُحتمل أن توجد فيها أبخرة مواد قابلة للاشتعال أو غاز قابل للانفجار.

تعليمات الأسلاك

الأسلاك في الخط الرئيسي تكون ملونة بالرمز التالي:

أزرق = محايد
بني = تيار
أصفر وأخضر = أرضي

بما أن ألوان السلك في الخط الرئيسي لهذا الجهاز قد لا تتوافق مع اللون الذي يحدد الأطراف على قابسك، فاستمر على النحو التالي:

• يجب أن يكون السلك الأزرق موصولًا بالمحطة الطرفية المؤشرة بالحرف N.

• يجب توصيل السلك البني بالمحطة الطرفية المؤشرة بالحرف L.

• يجب أن يكون السلك الأصفر والأخضر موصولًا بالمحطة الطرفية المؤشرة بالحرف E أو الرمز ㊤.



Benutzerhandbuch

lesen



Nur für den

Innenbereich



Vorsicht



Ziehen Sie den

Netzstecker

aus der Steckdose

• Dieses Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern bleiben.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Achtung: Dieses Gerät muss geerdet werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden. Diese sind beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.

• Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich zugelassen.

• Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz in Scheunen, Ställen und ähnlichen Räumen oder an Orten, an denen entzündliche Dämpfe oder explosionsfähiger Staub vorhanden sein könnten.

DE - SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.



Benutzerhandbuch

lesen



Nur für den

Innenbereich



Vorsicht



Ziehen Sie den

Netzstecker

aus der Steckdose

• Dieses Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern bleiben.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Achtung: Dieses Gerät muss geerdet werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden. Diese sind beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich.

• Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich zugelassen.

• Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz in Scheunen, Ställen und ähnlichen Räumen oder an Orten, an denen entzündliche Dämpfe oder explosionsfähiger Staub vorhanden sein könnten.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
Die Adern des Netzkabels sind wie nachfolgend aufgeführt farblich gekennzeichnet:
BLAU = NEUTRALLEITER
BRAUN = AUSSENLEITER
GELB-GRÜN = SCHUTZLEITER
Da die Farben der Adern im Netzkabel dieses Geräts möglicherweise nicht mit der Farbmarkierung der Klemmen an Ihrem Stecker übereinstimmen, gehen Sie wie folgt vor:
• Das BLAUE Kabel muss an die Klemme angeschlossen werden, die mit dem Buchstaben N gekennzeichnet ist.
• Das BRAUNE Kabel muss an die Klemme angeschlossen werden, die mit dem Buchstaben L gekennzeichnet ist.
• Das GELB-GRÜNE Kabel muss an die Klemme angeschlossen werden, die mit dem Buchstaben E oder dem Erdungssymbol gekennzeichnet ist. ㊤

GARANTIE
Für nähere Einzelheiten zur Garantie besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater. Wenn das Gerät wie in dieser Anleitung empfohlen gewartet wird, sollte es viele Jahre lang funktionieren. Die Verwendung von nicht zugelassenen Verbrauchsartikeln kann zum Verlust der Garantie führen. Die Garantie deckt keine Verbrauchsartikel wie UV-Lampen und Leimplatten sowie Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falsche Bedienung oder falsche Anwendung entstanden sind.

REINIGUNG
Das Gerät sollte nur gereinigt werden, nachdem sichergestellt wurde, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde. Es wird empfohlen, das Gerät monatlich zu reinigen. Das Gerät sollte gründlich mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, um Schmutzansammlungen zu entfernen. Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen. Wir empfehlen, das Gerät ausschließlich mit einem feuchten Tuch zu reinigen, das außer einem milden Reinigungsmittel keine Chemikalien enthält.

ES - INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.



LEA EL MANUAL



USO SOLO EN INTERIORES



PRECAUCIÓN



DESCONECTE EL ENCHUFE DE LA RED ELÉCTRICA

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Vigile a los niños para as egurarse de que no juegan con el aparato.
- Advertencia: Este aparato debe conectarse a tierra. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo con un cable o pieza especial del fabricante o de su agente de servicio.
- Este aparato es solo para uso en interiores.
- Este aparato no es adecuado para su uso en graneros, establos y lugares similares o en lugares en los que puede haber vapor inflamable o polvo explosivo.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO
Los cables de alimentación se distinguen por colores según el siguiente código:
AZUL = NEUTRAL
MARRÓN = CONDUCTOR
AMARILLO Y VERDE = TIERRA
En caso de que los colores de los cables de este aparato no se correspondan con los colores que identifican los terminales en su clavija, haga lo siguiente:
• El cable de color AZUL debe conectarse al terminal que está marcado con la letra N.
• El cable de color MARRÓN debe conectarse al terminal que está marcado con la letra L.
• El cable de color AMARILLO Y VERDE debe conectarse al terminal que está marcado con la letra E o con el símbolo ㊤.

GARANTÍA
Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su representante de ventas para consultar los detalles de la garantía. Si se mantiene como se recomienda en estas instrucciones, debería funcionar durante muchos años. El uso de productos no adecuados puede anular la garantía. La garantía no cubre consumibles (lámparas UV y tablas adhesivas) ni si se rompe debido a un mal uso, a un manejo incorrecto o a una aplicación indebida.

LIMPIEZA
La limpieza solo debe realizarse una vez se haya asegurado de que el dispositivo está desconectado de la red eléctrica. Se recomienda limpiar el dispositivo todos los meses. El dispositivo debe limpiarse a fondo con un paño húmedo para eliminar cualquier acumulación de suciedad. Asegurese de que el dispositivo está completamente seco antes de volver a conectarlo a la red. Recomendamos que el dispositivo se limpie únicamente con un paño húmedo sin utilizar ningún tipo de producto químico, a excepción de un detergente suave.

FR - INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.



LIRE LE MANUEL DE L'UTILISATEUR



UTILISER UNIQUEMENT EN INTÉRIEUR



PRUDENCE



DÉBRANCHER LA FICHE SECTEUR DE LA SORTIE ÉLECTRIQUE

- Conservez cet appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Attention : cet appareil doit être mis à la terre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de l'une de ses agences préposée à la clientèle.
- Cet appareil est réservé à un usage à l'intérieur uniquement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une grange, une étable et tout lieu similaire, ni dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles d'être présentes.

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE
Les fils du câble d'alimentation sont colorés selon le code suivant :
BLEU = NEUTRE
MARRON = PHASE
JAUNE ET VERT = TERRE
Les couleurs du fil du câble d'alimentation de cet appareil ne correspondant pas toujours au marquage de couleur identifiant les bornes de votre fiche, veuillez procéder comme suit :
• Le fil BLEU doit être connecté à la borne marquée de la lettre N.
• Le fil MARRON doit être connecté à la borne marquée de la lettre L.
• Le fil JAUNE ET VERT doit être connecté à la borne marquée de la lettre E ou du symbole ㊤.

GARANTIE
Veuillez consulter notre site web ou contacter votre représentant commercial pour obtenir toutes les informations concernant la garantie. S'il est entretenu conformément aux présentes instructions, l'appareil devrait continuer à fonctionner pendant de nombreuses années. L'utilisation de consommables non

approuvés peut annuler la garantie. La garantie ne couvre pas les consommables (lampes UV et plaques de glu) ni les pannes liées à une utilisation abusive, une utilisation incorrecte ou une application inadaptee.

NETTOYAGE
Vérifiez que l'appareil est débranché du secteur avant de le nettoyer. Il est recommandé de nettoyer l'appareil une fois par mois environ. L'appareil doit être soigneusement essuyé à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Veuillez vérifier que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher. Nous recommandons de nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide et un produit nettoyant doux (évitée d'utiliser tout produit chimique).

IT - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per la consultazione futura.



LEGGERE IL MANUALE D'USO



SOLO PER LUOGHI CHIUSI



ATTENZIONE



SCOLLEGARE DALLA PRESA ELETTRICA

- Quest'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Attenzione: l'apparecchio deve essere collegato a terra. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale o assemblato disponibile presso il produttore oppure il rispettivo rappresentante dell'assistenza.
- Quest'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in luoghi chiusi.
- Quest'apparecchio non è idoneo all'uso in fienili, stalle e ambienti simili oppure in luoghi in cui potrebbe essere presente del vapore infiammabile o della polvere esplosiva.

ISTRUZIONI SUL CABLAGEGGIO
I fili del cavo di rete sono colorati in base ai seguenti codici:
BLU = NEUTRO
MARRONE = TENSIONE
GIALLO E VERDE = TERRA
Dal momento che i colori del filo nel cavo di rete di quest'apparecchio potrebbero non corrispondere al contrassegno cromatico che identifica i terminali sulla propria spina, procedere come indicato di seguito:
• Il filo di colore BLU deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera N.
• Il filo di colore MARRONE deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera L.
• Il filo di colore GIALLO E VERDE deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera E.
• Il filo di colore GIALLO E VERDE deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera E o dal simbolo ㊤.

GARANZIA
Per i dettagli sulla garanzia, visitare il nostro sito web o contattare il proprio rappresentante di vendita. Se sottoposto a manutenzione come raccomandato nelle presenti istruzioni, l'apparecchio dovrebbe continuare a funzionare per molti anni. L'impiego di materiali di consumo non approvati potrebbe rendere nulla la garanzia. La garanzia non copre i materiali di consumo (lampade UV e tavolette adesive), anomalie di funzionamento dovute all'uso errato, non corretto oppure all'utilizzo in un'applicazione non corretta.

PULIZIA
La pulizia deve essere eseguita soltanto dopo essersi accertati che l'unità sia stata scollegata dalla rete. Si consiglia di eseguire la pulizia ogni mese. L'unità deve essere pulita accuratamente con un panno umido, rimuovendo eventuali accumuli di sporcizia. Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di ricollegarla all'alimentazione. Consigliamo di pulire l'unità utilizzando esclusivamente un panno umido che non contiene sostanze chimiche oltre al detergente delicato.

NL - VEILIGHEIDSGINFORMATIE
Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



GEbruikersHAN-
dLEIDING



uTSLUITEND VOOR
GEbruIK BINNENSHUIS



VOOR-
ZICHTIGHEID



HAAL DE STECKER UIT HET
STOPCONTACT

- U dient dit apparaat buiten het bereik van kinderen te houden.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Waarschuwing: Dit apparaat moet geaard worden. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een eenheid die bij de fabrikant of diens onderhoudsbedrijf verkrijgbaar is.
- Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in stallen, schuren en soortgelijke locaties waar brandbare dampen of explosief stof kunnen voorkomen.

BEKABELINGSINSTRUCTIES
De kabels in het netsnoer zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:
BLAUW = NEUTRAAL
BRUIN = LIVE
GEEL EN GROEN = AARDING
Aangezien de kleuren van de kabel in het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de kleurmarkering die de aansluitingen op uw stekker identificeert, gaat u als volgt te werk:
• De draad die BLAUW is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter N.
• De draad die BRUIN is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter L.

- De draad die GEEL EN GROEN is, moet worden aangesloten op de aansluiting die is gemarkeerd met de letter E of het symbol 

GARANTIE

Ga naar onze website of neem contact op met uw vertegenwoordiger voor de garantiegegevens. Als het wordt onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, zou het vele jaren moeten blijven werken. Bij gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie komen te vervallen. De garantie dekt geen verbruiksmaterialen, (uv-lampen en lijmborden), defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

SCHOONMAKEN

Controleer voordat u het apparaat gaat schoonmaken eerst dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke maand te reinigen. Het apparaat moet grondig worden afgeveegd met een vochtige doek om opgehoofd vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de voeding aansluit. We raden u aan het apparaat alleen te reinigen met een vochtige doek die behalve een mild reinigingsmiddel geen chemicaliën bevat.

PL - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Ostrzeżenie: Urządzenie należy uziemić. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub podzespoły dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku w stołach, stajniach i podobnych miejscach, a także w miejscach, w których mogą występować łatwopalne opary lub wybuchowy pył.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KABLOWANIA

Żyły przewodu zasilającego są oznaczone następującymi kolorami:
NIEBIESKI = NEUTRALNY
BRAZOWY = POD NAPIĘCIEM
ŻÓŁTY I ZIELONY = UZIEMIENIE
Ponieważ kolory żył przewodu zasilającego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowemu oznaczeniu zacisków we wtyczce, należy postępować w następujący sposób:
• Przewód w kolorze NIEBIESKIM musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą N.
• Przewód w kolorze BRAZOWYM musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą L.
• Przewód w kolorze ŻÓŁTO-ZIELONYM musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą E lub symbolem

GWARANCJA

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej lub uzyskać u przedstawiciela handlowego. Urządzenie konserwowane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji będzie działać przez wiele lat. Używanie niezatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych może spowodować unieważnienie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych (lampy UV i płytek klejących), awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową obsługą lub niewłaściwym zastosowaniem.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie po uprzednim upewnieniu się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej. Zaleca się, aby przeprowadzać czyszczenie urządzenia co miesiąc. Urządzenie należy dokładnie wytrzeć wilgotną szmatką, usuwając wszelkie nagromadzone zabrudzenia. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że jest ono całkowicie suche. Zalecamy czyszczenie urządzenia wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki, bez stosowania żadnych środków chemicznych poza łagodnym detergientem.

SW - SÄKERHETSINFORMATION

Läs de här anvisningarna noggrant och förvara på en säker plats för framtida bruk.



- Den här apparaten ska hållas utom räckhåll för barn.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Varning: Den här apparaten måste jordas. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en särskild sladd eller montering som är tillgänglig hos tillverkaren eller dess serviceombud.
- Den här apparaten är endast avsedd för användning inomhus.
- Den här apparaten får inte användas i lador, stall eller på liknande platser där det är sannolikt att brännbara ängor eller explosivt damm kan finnas.

KABELINSTRUKTIONER

Ledningarna i nätkabeln är färgade enligt följande kod:
BLÅ = NEUTRAL
BRUN = STRÖMFÖRÄNDE
GUL & GRÖN = JORD
Eftersom färgerna på ledningen i nätkabeln till den här apparaten kanske inte överensstämmer med färgmarkeringen som identifierar terminalerna på din kontakt gör du så här:

- Den BLÅ ledningen måste kopplas till terminalen som är märkt med bokstaven N.
- Den BRUNA ledningen måste kopplas till terminalen som är märkt med bokstaven L.
- Den GULA & GRÖNA ledningen måste kopplas till terminalen som är märkt med bokstaven E eller symbolen 

GARANTI

Besök vår webbplats eller kontakta din försäljningsrepresentant för information om garantin. Om den underhålls enligt rekommendationerna i denna bruksanvisning bör den fungera i många år. Användning av icke godkända förbrukningsvaror kan göra garantin ogiltig. Garantin omfattar inte förbrukningsvaror (UV-lampor och limplattor), haveri på grund av felaktig användning, felaktig drift eller användning i felaktig apparat.

RENGÖRING

Säkerställ att enheten är fränkopplad från elnätet innan rengöring påbörjas. Vi rekommenderar att rengöring utförs varje månad. Enheten torkas av noggrant med en fuktig trasa för att avlägsna all smuts. Se till att enheten är helt torr innan den kopplas in till elnätet igen. Vi rekommenderar att enheten bara rengörs med en fuktig trasa som inte innehåller några kemikalier utöver ett mildt rengöringsmedel.


IN THE BOX:

- 1 x Flytrap LED Aqua Insect Light Trap
- 2 x UV IP65 LED lamps (Fitted)
- 1 x Universal EasyCount™ Glueboard (Fitted)
- 2 x Fixing Screws and Wall Plugs


EQUIPMENT REQUIRED FOR INSTALL:

- Spirit Level (Advisable)
- Tape Measure
- Power Drill
- Masonry Drill Bit Ø6mm
- Phillips Screwdriver PH2


1. Positioning and Guidance | التوجيه وتحديد الموضع | Positionierung und Anleitung | Posicionamiento y orientación | Positionnement et orientation | Posizionamento e orientamento | Positionering en begeleiding | Pozycjonowanie i wskazówki | Positionering och vägledning
Preferably, insect light traps should be installed in the darkest place within the area. Do not position the unit close to windows, skylights or other sources of light, or where it may be obscured by furniture, doors or other obstacles. Ideally, insect light traps should be visible from every part of the area to be protected. Do not position above sinks, sources of steam, or food preparation areas. Insect light traps are designed to be in operation for 24 hours a day, ensuring your premises are kept free of flying insects. Insects are most attracted to insect light traps at night when there is no competition from daylight or other light sources.

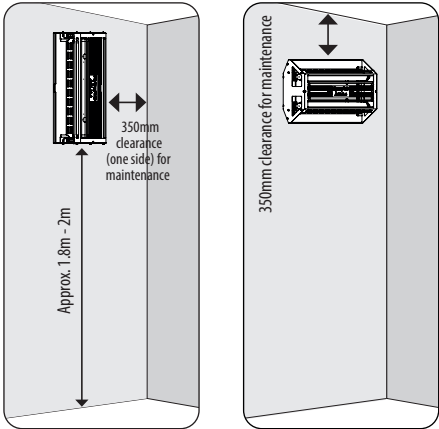


2. Installation | التثبيت | Installation | Instalación | Installation | Installazione | Installatie | Instalacja | Installation

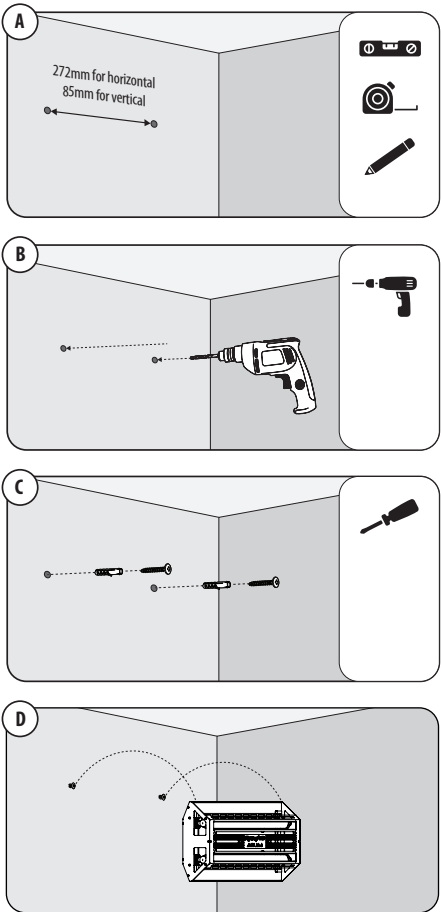

3. Glue Board Maintenance | صيانة لوح الغراء | Wartung der Klebeplatte | Mantenimento del panel adhesivo | Entretien de la plaque de glu | Manutenzione della tavoletta adesiva | Onderhoud van lijmplaat | Konserwacja tablicy klejowej | Byte av limark

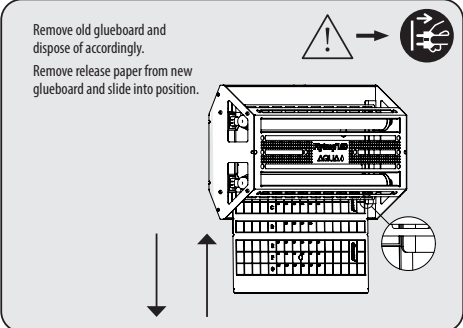

4. UV/LED Maintenance | LED | صيانة الأشعة فوق البنفسجية / UV/LED-Wartung | Mantenimiento UV/LED | Entretien du tube LED | Manutenzione UV/LED | UV/LED-onderhoud | Konserwacja UV/LED | Byte av UV/LED

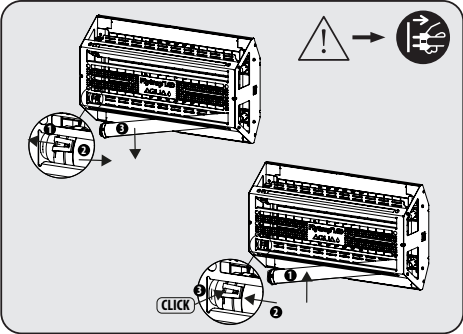

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Model	FlyTrap 30 LED Aqua UK/EU
SKU	1106078060
Voltage	110-230V ~ 50-60Hz 14W
Dimensions (mm)	287 x 482 x 134
Weight (kg)	4.3kg
UV LED Lamps (x 2)	1106002729
UV LED Lamps (x 16)	1106002730
Glueboard EasyCount (x 15)	1106000494

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Pelsis Ltd, HGS 8PJ, UK | Pelsis Belgium NV, Bornem 2880
Pelsis LLC, Jackson, GA 30233, USA | pelsis.com

